



アプリーケータースペア部品表

TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model: **AP-GT5-2022/F45P-RG58**
HRS No. **901-5105-6**

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-5105-6 (61)	インシュレーションクリンパ Insulation crimper	2 7 7 2 2 2	GT5-2022/F4-5PCF(70) CL 755-0035-0(70)
②	CL 901-5105-6 (62)	シールドクリンパ shield crimper	2 7 5 8 2 5	
③	CL 901-5105-6 (63)	ワイヤークリンパ Wire crimper	2 7 6 9 8 4	適合ケーブル Applicable cable RG58 A/U(メキシコ) 原田工業
④	CL 901-5105-6 (64)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	2 7 7 2 2 3	
⑤	CL 901-5105-6 (65)	シールドアンビル shield anvil	2 7 5 8 2 6	
⑥	CL 901-5105-6 (66)	ワイヤーアンビル Wire anvil	2 7 6 9 8 5	
⑦	CL 901-5105-6 (67)	カットオフパンチ cut-off-punch	2 7 5 1 9 4	
⑧	CL 901-5105-6 (68)	カットオフダイ cut-off-die	2 7 8 1 7 9	
⑨				
⑩				

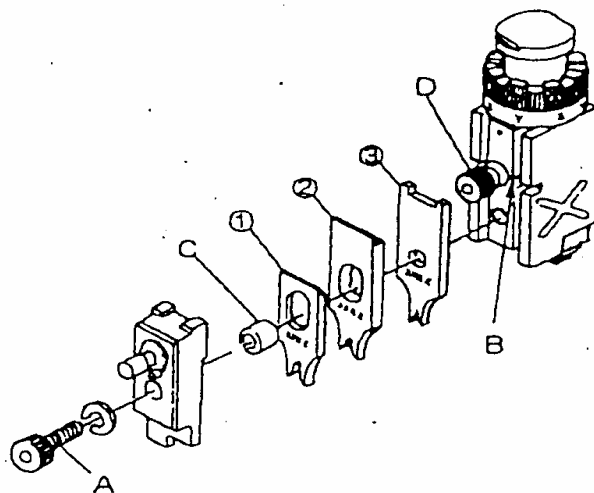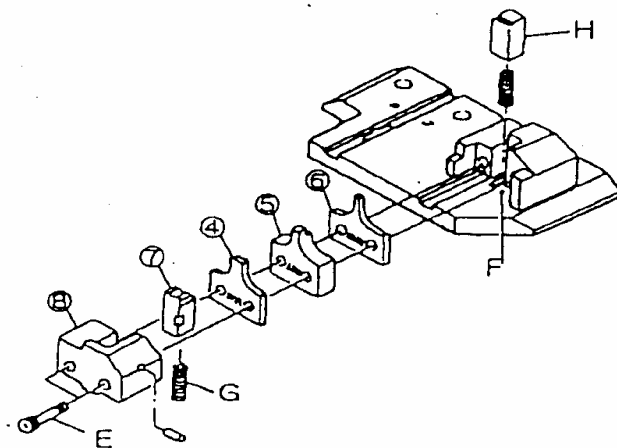

注意

NOTES

1. パーツ④, ⑤, ⑥, ⑧ をアプリーケーターのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
1. Fix ④, ⑤, ⑥, ⑧ by pressing these to the base of the applicater.
2. Install every part with markings of part nos facing front.