






[U.FL-2LPK-066 ハーネス接続時注意事項]

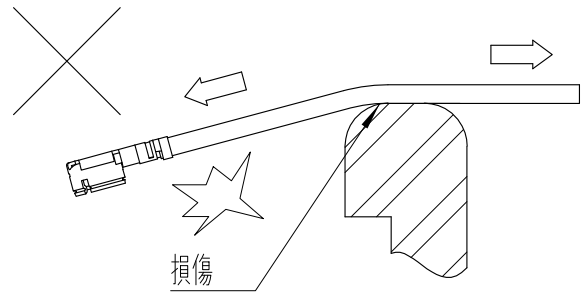

ケーブルは直接、可動部分のケースに触れてはいけません。

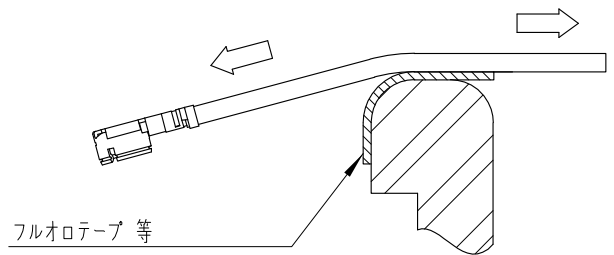

滑りにくいように、ケーブルをテープの真ん中にぶら下げてください。

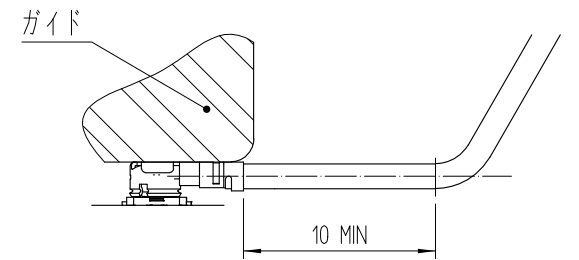


[繰り返し曲げる部分がプラグの近くにある場合]

ベンディング方向に沿って、ケーブルがプラグから外れないようにガイドを設置してください。
ベンディング位置はプラグのエッジから10mm以上離れるようにしてください。

[コネクタ取り扱い時注意事項]

- ◆ コネクタ挿抜時
 - Q. コネクタ抜去時下記の抜去工具を利用して下さい。
製品名:U.FL-LP(V)-N-2
ケーブルを引っ張って抜去するとコネクタ破損が行なう場合があります。
 - D. コネクタ嵌合時、結合軸を合わせて垂直に挿入してください。
コネクタを斜めに挿入する場合、製品が変形(破損)になることがあります。
- ◆ コネクタの結合後にケーブルに許容される負荷。
次の図は、ケーブルの最大許容負荷を示しています。
これらの値を超える負荷はケーブルに適用しないでください。。

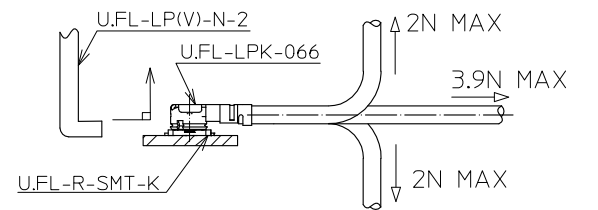

ケーブルの軸方向に振ったり、反復的に曲げたりしないでください。

■ 番	DRAWING NO. JDC3-632635	製品名 PART NO. U.FL-R-SMT-K (895)	
	HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.	製品 CODE NO. CL 6327-0362-5-895	2/2