

1. 適用範囲

本指定書は、プラグユニットとカバーの組立手順について規定します。

2. 対象コネクタ

	CL	製品名	分類	色
組み合わせ①	236-1076-0-00	PS3CS-A-1UP	プラグユニット	クロ
	236-1078-0-00	PS3CS-1UP-CVL	カバー	
組み合わせ②	236-1077-0-00	PS3CS-B-1UP	プラグユニット	アカ
	236-1078-0-01	PS3CS-1UP-CVL(01)	カバー	


3. 作業手順

次ページ以降をご参照願います。


	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
△					
名 称 TITLE PS3CS 組立手順書			HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		
			APPROVED	NM. NISHIMATSU	17. 05. 25
			CHECKED	NM. NISHIMATSU	17. 05. 25
			DESIGNED	MO. SHIMOYAMA	17. 05. 25
			WRITTEN	JY. IGA	17. 05. 25
技 術 指 定 書 TECHNICAL SPECIFICATION			ATAD-E3145-00		△ 1 / 4

【作業手順】


1. 電源オス端子にケーブルを汎用工具を用いて圧着結線してください。(汎用工具 JIS C 9711)
※適合ケーブルは 38sq(WL1,WL2,又は相当品)のみとなります。

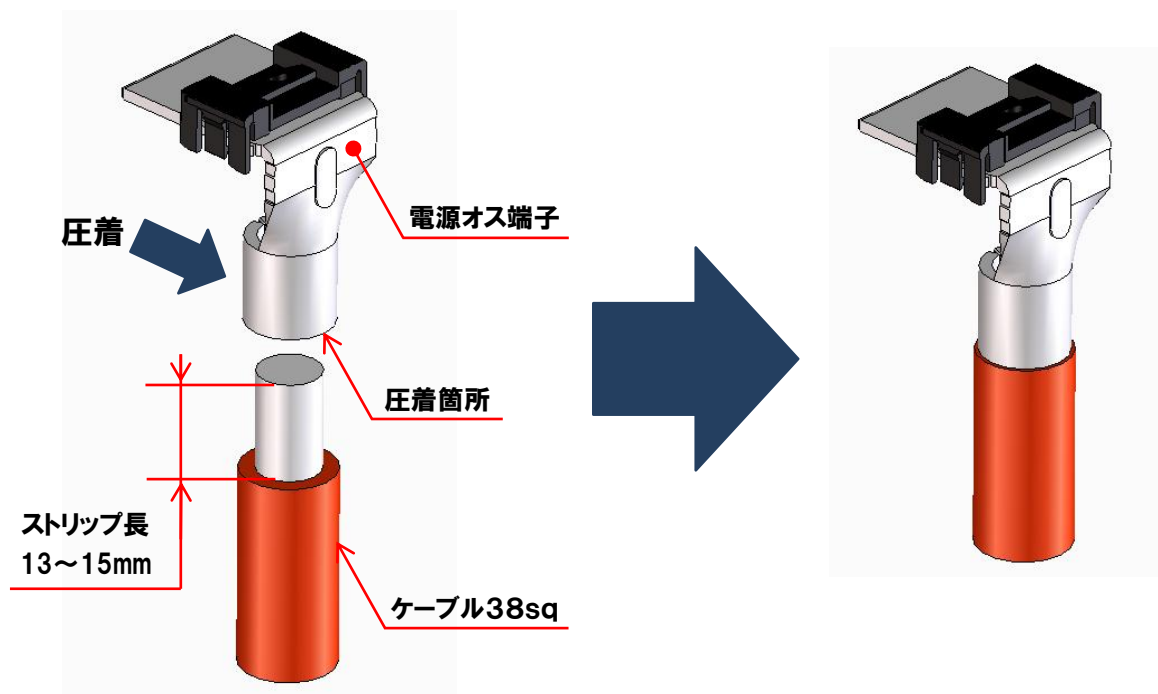


2. ケーブルを圧着した電源オス端子を P 絶縁ケースに組み込みます。
電源オス端子引っ掛け部が P 絶縁ケース引っ掛け部にパチンとロックがかかるまで押し込んでください。組み込み後はしっかりとロックがかかっているかケーブルを引っ張り確認してください。

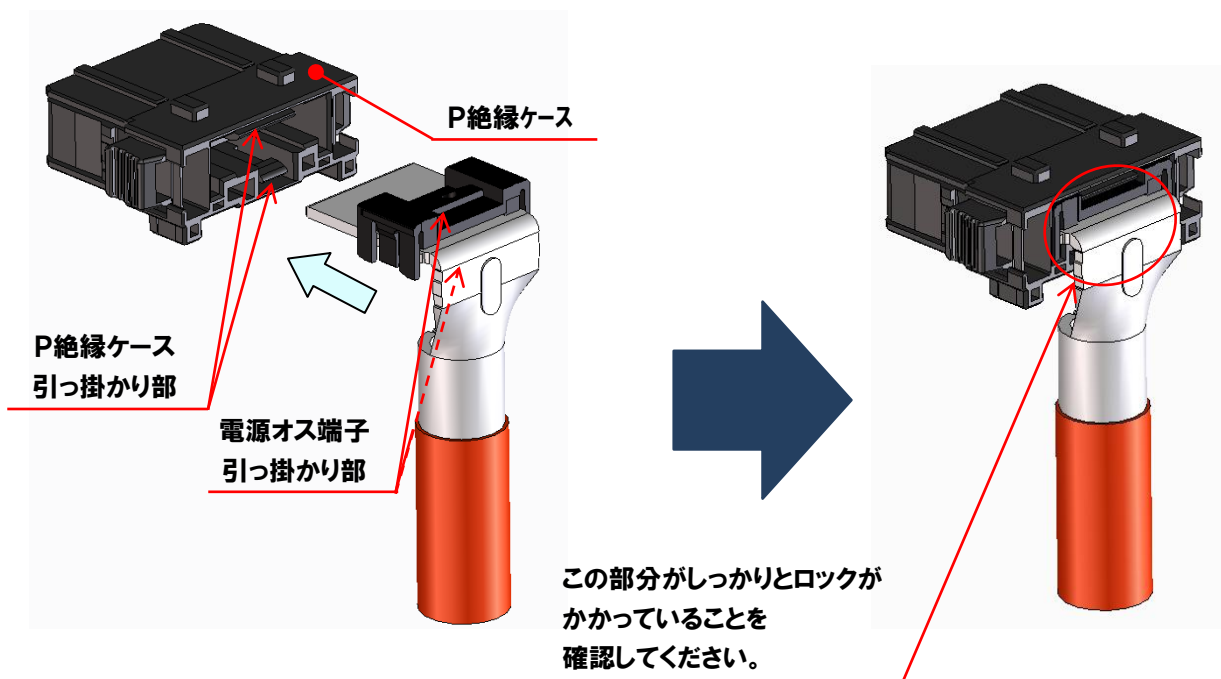

3. P 絶縁ケース突起部とカバーA 突起受け部の位置を合わせ、
P 絶縁ケースがカバーA に突き当たるように組み込んでください。

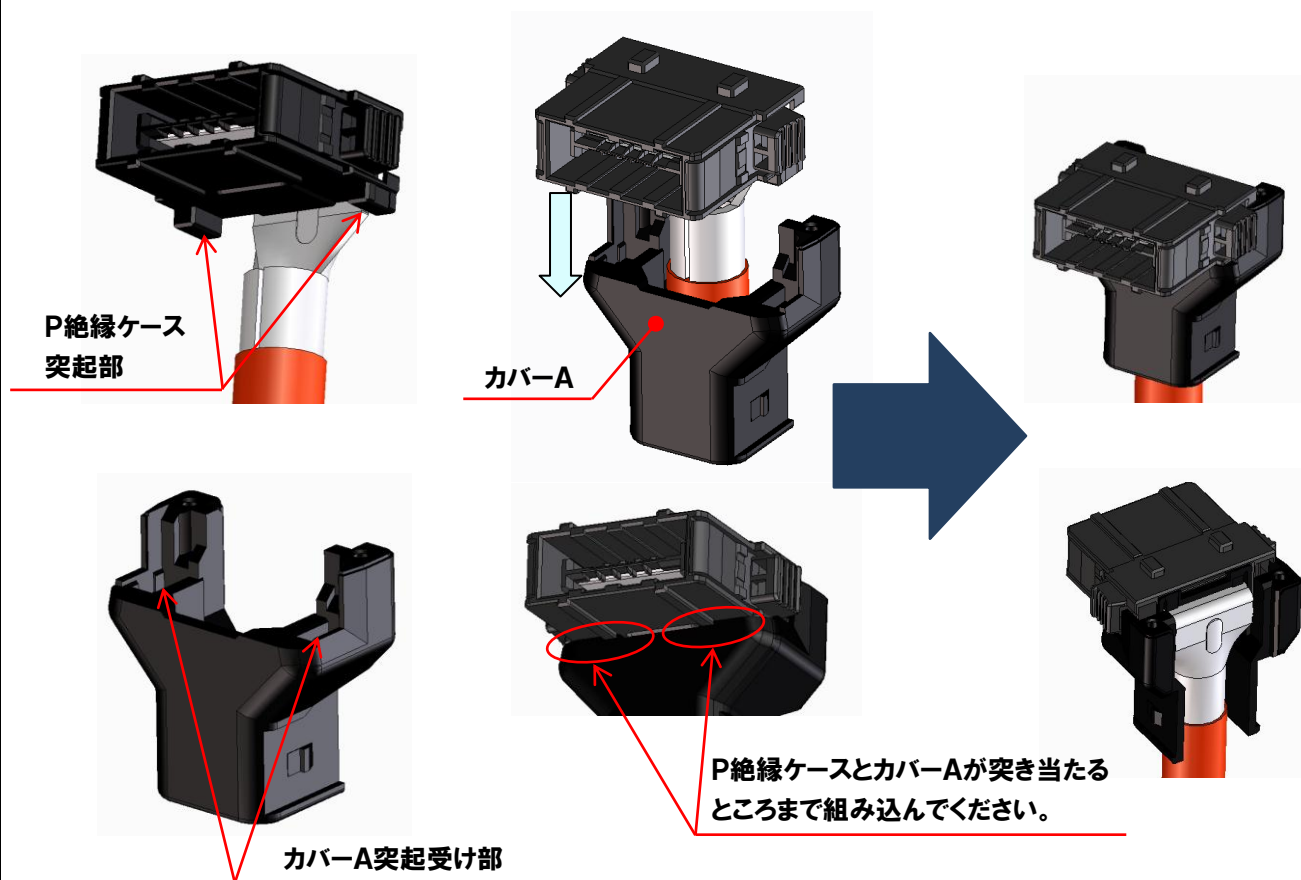

4. P 絶縁ケースとカバーB の位置決めを 2 箇所で行い、下図のように回転させながら 組み込みます。
カバーB のラッチ引っ掛け部はカバーA のラッチ部を乗り越えていることを 確認してください。

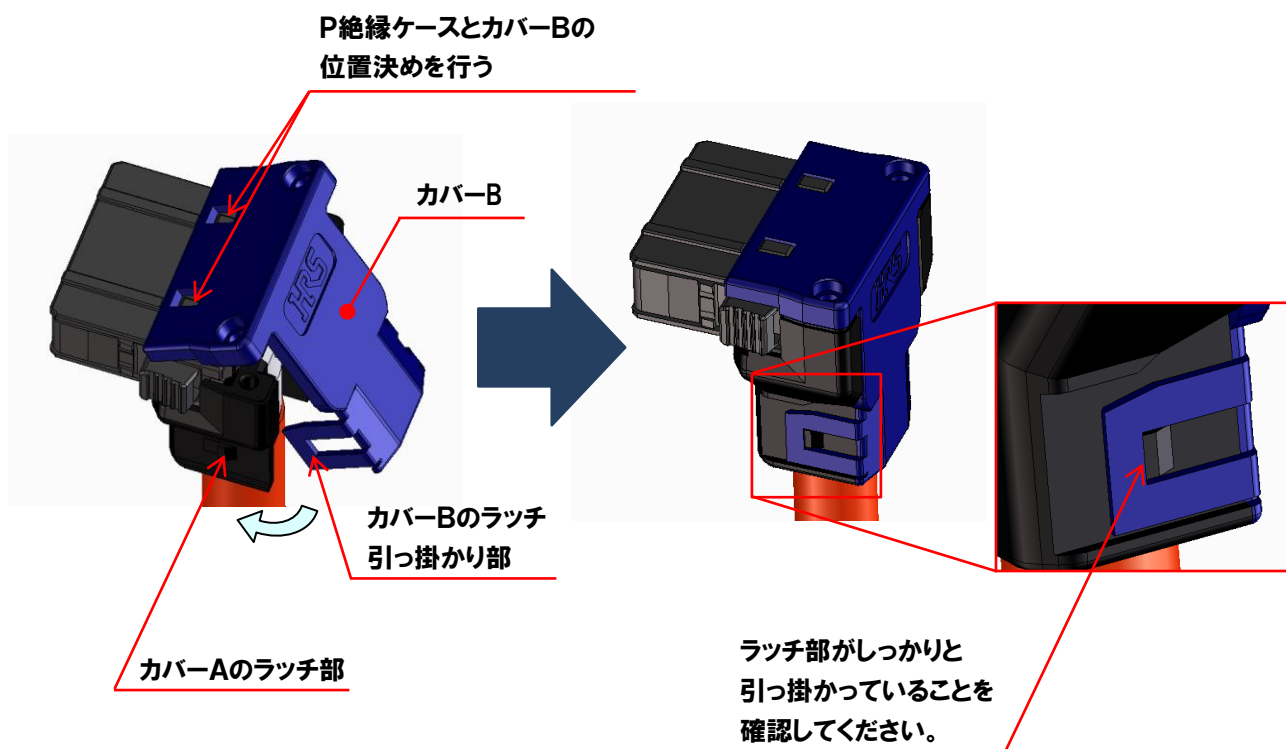

5. 添付のタッピンねじでカバーA とカバーB を固定します。

・推奨締め付けトルク : $0.53 \sim 0.66 \text{ N} \cdot \text{m}$

※タッピンネジはカバーに添付されていますが、紛失等で追加に必要な場合は
PS3CS-1UP-PS CL236-1081-0-00 をご購入いただくか、
JIS B 1122(1976) 十字穴付きタッピンねじ 3×8 2種 をご購入ください。

