

1. 適用範囲


本指定書は、MF11BMT-WR*の結線手順書を指定するものである。

2. 組立手順

2-1 ケーブル測長・切断

2-2 先通し部品挿入・MT フェルール接着


2-3 キー方向(接着窓のある側が上)の確認し、ピンキーパーを取り付ける。

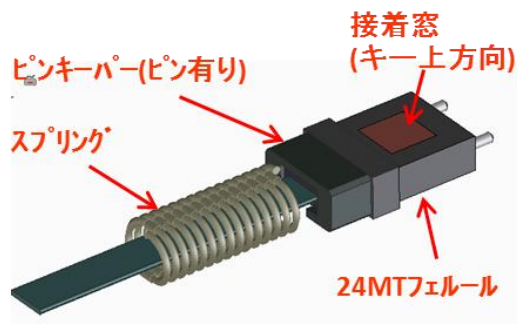

2-4 R シェル組み込み

R シェルにフェルールとスプリングを組み込む。

R シェルのガイドキー上向きとフェルールの接着窓上向きを合わせて組み込むこと。

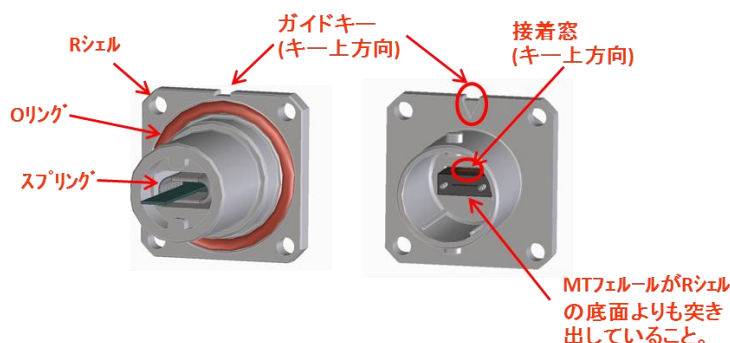

<参考バルクヘッドタイプのガイドキー方向>




COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
1	DIS-K-00001226	TY. SATO	FS. YOSHIDA	17. 10. 10
TITLE		HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		
MF11BMT-WR*組立手順書		APPROVED	MT. SHIBUTANI	16. 10. 13
		CHECKED	YY. HIYAMA	16. 10. 13
		DESIGNED	TY. SATO	16. 10. 13
		WRITTEN	TY. SATO	16. 10. 13
TECHICAL SPECIFICATION		ATAD-K0725-00		1 / 2

2-5 オサエイタ取付

オサエイタを取り付ける。オサエイタ取付時はファイバの噛み込みに注意する。
詳細はオサエイタ組み込み治具(MF11BMT-W01/CV-MD) の取扱説明書を参照してください。簡易的に組み込みの可能な廉価版治具(MF11BMT-W01/CV-MD2)もあります。△

オサエイタ

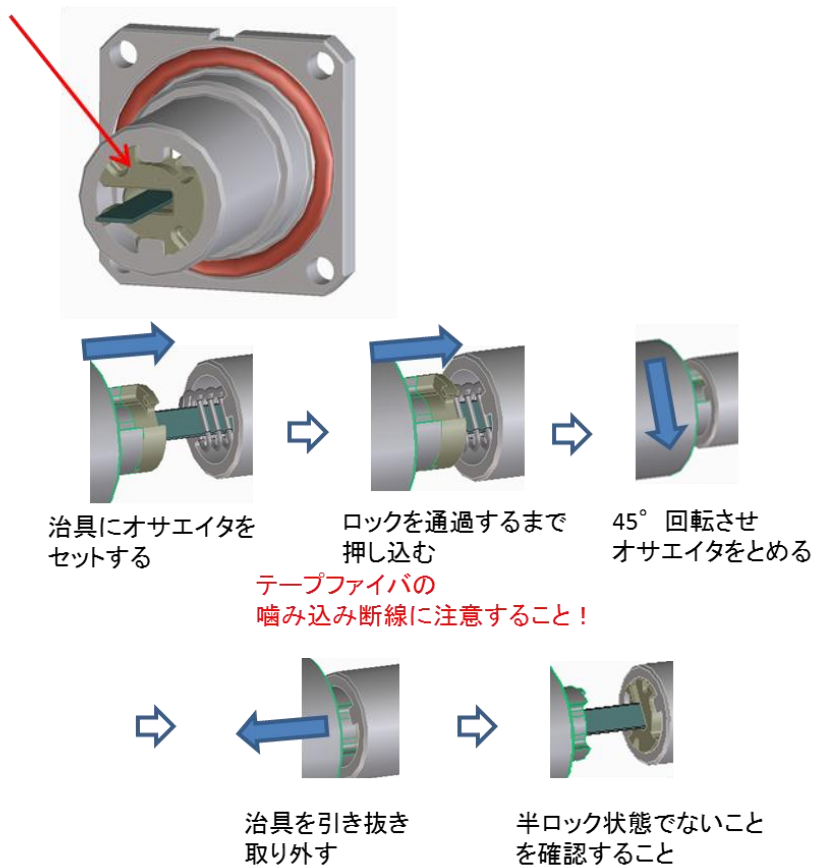

2-6 キャップ取付

キャップを取り付ける。